

## Service-Datablad (10032824)

Söderberg u. Haak Maskin AB  
Industrievägen 2



S - 24525 Staffanstorp

Datum : 2017-11-20


Gödseltyp : **Fertiberia NS 27+4**

Tillv. av gödsel. : Fertiberia S. A.  
Maskintyp : ZAMU  
Korndiameter : 4,41 mm  
Kastvinkel : 216,43 °  
Skakvikt : 1,1 kg/l  
Flytegenskaper : 5,53 kg/min

Material ID : 436603  
Materialtest ID : 83015552  
Handläggare : fball

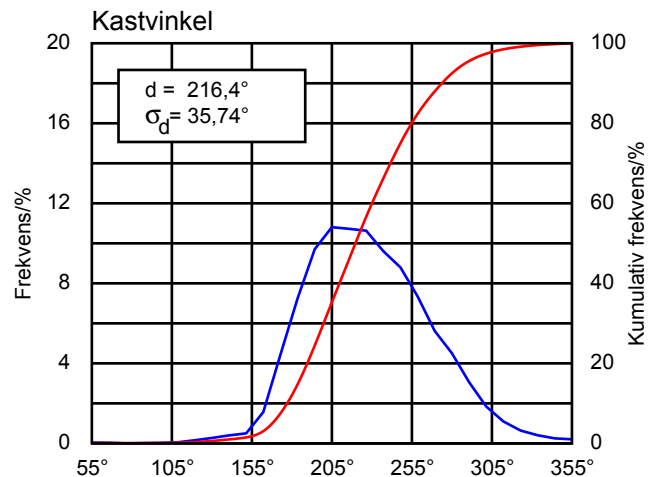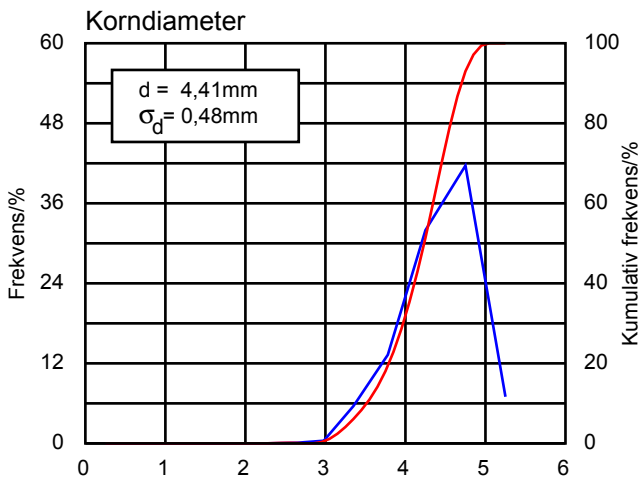

### Materialdata (NS- produkter)

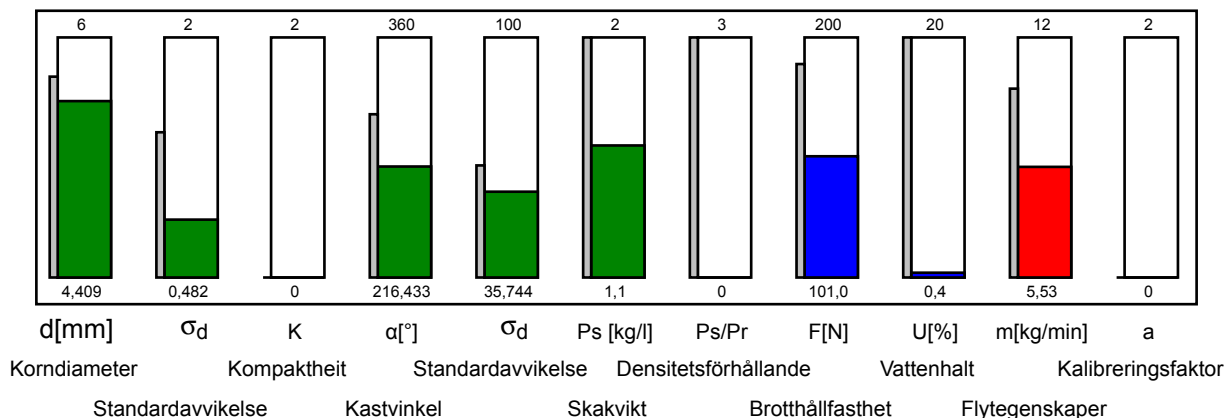

Anmärkning : ZA-M Ultra / OM



## Fertiberia NS 27+4 (83015552)

Diameter: **4,41mm**  
 Volymvikt: **1,1kg/l**  
 Mängdfaktor: **0,94**



**Observera! De angivna inställningsvärdena baseras på 3kg gödselprov.**

Tallrik	OM 15-24				OM 24-48							
Arbetsbredd[m]	15	18	21	24	24	27	28	30	32	36	40	42
Vinginställning	18/46	18/46	18/46	18/46	16/45	16/45	16/45	16/45	16/45	18/45	20/45	20/47

Tallrik	OM 15-24				OM 24-48								
Fältkantavstånd[m]	7,5	9	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18	20	21	
Limiter	Skördeoptimerad kantspridning	3,12 8	3,12 4	3 3	3 1	2 7	2 5	2 4	2 1	2 0	2 0	1,2 0	1,2 0
	Miljöoptimerad kantspridning*	3,4 12	3,5 10	3,7 12	3,8 13	3 11	3 9	3 8	2 15	2 13	2 8	1,2 8	1,2 7
	Kantspridning mot vattendrag*	3,10 4	3,9 4	3,11 6	3,4 6	3,6 12	3,6 11	3,6 10	3,12 10	3,12 9	2,12 12	2,7 13	2,13 13

Tallrik	OM 15-24				OM 24-48								
Fältkantavstånd[m]	7,5	9	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18	20	21	
Hydro	Skördeoptimerad kantspridning	300	370	430	500	300	350	350	400	450	500	550	600
	Miljöoptimerad kantspridning*	250	300	350	400	250	300	300	350	400	450	500	550
	Kantspridning mot vattendrag*	180	200	240	300	225	240	250	280	300	350	390	400

*Mängdreducering vid Fältkantspridning (mot vattendrag)						
Fältkantavstånd[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
Delstreck	2 (5)	4 (7)	5 (8)	6 (9)	8 (11)	10 (13)
AMATRON+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)

- 1 Demontera extra Limiter skärm
- 2 Limiter Insvängd
- 3 Limiter Utsvängd
- 4 Varvtal för spridartallrik 400 r/min.
- 5 Varvtal för spridartallrik 470 r/min.
- 6 Varvtal för spridartallrik 500 r/min.
- 7 Varvtal för spridartallrik 600 r/min.
- 8 Varvtal för spridartallrik 670 r/min.
- 9 Varvtal för spridartallrik 300 r/min.
- 10 Varvtal för spridartallrik 225 r/min.
- 11 Varvtal för spridartallrik 375 r/min.
- 12 Varvtal för spridartallrik 530 r/min.
- 13 Varvtal för spridartallrik 650 r/min.

Spjällposition för mängdinställning																											
Bredd		kg/ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
15	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
		12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
18	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
		12	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5		
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
21	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
24	km/h	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
		12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
27	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	73			
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57,5	59,5	62,5	66	73						
28	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	58	62				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
		14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							
30	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66				
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	73								
32	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
36	km/h	10	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
		12	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57,5	60	63,5	68									
		14	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54	57,5	60,5	64,5	73											
40	km/h	10	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
		12	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66											
		14	27	31,5	35,5	39	42	45	48	51,5	54,5	58	62	67													
42	km/h	10	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	73								
		12	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54	57,5	60,5	64,5	73											
		14	27,5	32	36	39,5	43	46	49,5	52,5	56	60	64,5														

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone GödselService inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.